


Perilica rublja

Upute za korištenje

P1453/P1253
P1053/P853

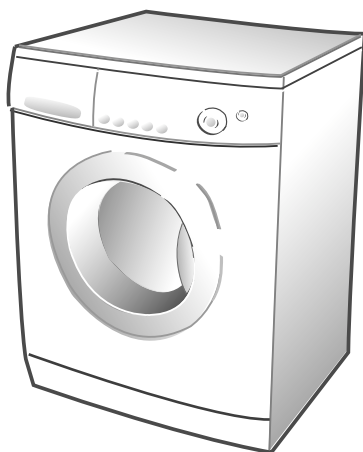

Mjere opreza.....	2
Postavljanje perilice rublja.....	3
Uklanjanje ambalaže.....	3
Pregled perilice rublja	3
Odabir lokacije	3
Pilagodba podesivih nožica	3
Uklanjanje transportnih vijaka.....	4
Priključivanje vode	4
Priključivanje cijevi za vodu.....	4
Ranije rublja	5
Pregled kontrolne ploče.....	5
Prvo pranje rublja	6
Stavljanje deterdenta u perilicu rublja	6
Pranje rublja ručno.....	6
O dabilr opcija.....	7
Korisni savjeti za pranje.....	7
O državanje perilice rublja.....	8
Popravlak smrznute perilice rublja.....	8
Vanjsko čišćenje.....	8
Čišćenje filtera za krhotine	8
Čišćenje filtera na cijevi za vodu	8
Rješavanje problema.	9
Problemi i rješenja	9
Razumijevanje poruka o greškama.....	9
Lista programa	10
Dodatak.	11
Održavanje	11
Električna upozorenja.....	11
Zaštita okoliša	11
Deklaracija pogodnosti	11
Specifikacije.....	12

Mjere opreza

Čestitamo vam na kupnji Samsung perilice rublja. Ova uputstva sadrže korisne informacije o postavljanju, rukovanju i održavanju uređaja. Molimo vas da pročitate uputstva kako biste u potpunosti mogli iskoristiti sve mogućnosti perilice, te je koristiti dugi niz godina.

Prije upotrebe aparata

- Ambalaža može biti opasna za djecu; (plastične vrećice, stiropor, itd...), ambalažu držite izvan dohvata djece.
- Aparat je namijenjen za kućnu upotrebu.
- Provjerite da li su vaši priključci za vodu i struju ispravni, i u skladu sa uputstvima proizvođača (vidi "Priključivanje perilice rublja" na strani 3) i sigurnosni propisi.
- Svi transportni i ambalažni vijci moraju biti uklonjeni prije upotrebe uređaja. Može doći do težih oštećenja ukoliko nisu uklonjeni. Vidi "Uklanjanje transportnih vijaka" na strani 4.
- Prije prvog pranja rublja, morate provesti cijeli proces bez rublja, Vidi "Prvo pranje rublja" na strani 8.

Mjere opreza

- Prije čišćenja ili rada na održavanju, isključite uređaj iz električne utičnice, ili postavite (On/Off) tipku u položaj Off.
- Provjerite dali ste ispraznili sadržaj džepova rublja koje želite oprati. Tvrdi i oštri predmeti kao kovanice, igle, čavli, šarafi, ili kamenje mogu na različite načine oštetiti uređaj.
- Uvijek nakon upotrebe iskopčajte uređaj i zatvorite vodu.
- Prije otvaranja vrata na uređaju provjerite dali je voda pravovremeno istekla. Ne otvarajte vrata ako još uvijek možete vidjeti vodu.
- Kućni ljubimci i malena djeca mogu se uvući u perilicu, uvijek provjerite sadržaj prije upotrebe.
- Staklena vrata se zagriju tijekom procesa pranja. Držite djecu podalje od uređaja dok je u upotrebi.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Popravci vršeni od strane neiskusnih i nekvalificiranih osoba mogu rezultirati povredama ili još većim oštećenjima uređaja.
- Ako su utikač ili naponski kabel oštećeni, moraju biti zamijenjeni od strane proizvođača, servisa ili drugog kvalificiranog osoblja da bi se smanjio rizik od oštećenja ili ozljeda.
- Ovaj uređaj bi trebao biti servisiran samo od strane ovlaštenog servisa, uz upotrebu samo originalnih rezervnih dijelova.


SAČUVAJTE UPUTSTVA

Postavljanje perilice rublja

Uklanjanje zaštitne ambalaže

Uklonite ambalažu i pregledajte perilicu radi mogućih transportnih oštećenja. Provjerite da li ste dobili sve dolje prikazane dijelove. Ako je perilica oštećena prilikom transporta ili niste dobili sve dolje prikazane dijelove, odmah kontaktirajte svog ovlaštenog Samsung distributera.

Pregled perilice rublja

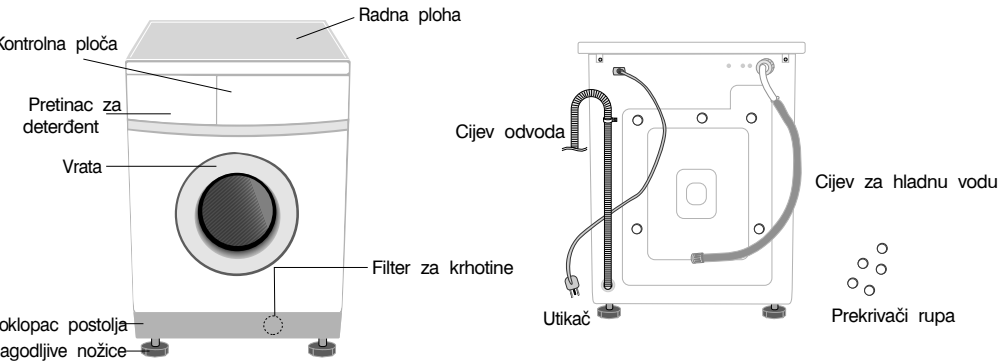

Odabir lokacije

Prije postavljanja perilice, odaberite lokaciju sa sljedećim osobinama:


- Tvrd i ravna podloga (ako je podloga neravna vidi "Prilagodba nožica" ispod)
- Zaklonjenost od direktne sunčeve svjetlosti.
- Prozračivost prostorije.
- Temperatura prostorije ne smije pasti ispod 0 °C
- Podalje od izvora topline. Provjerite da perilica ne stoji na kabelu od električne utičnice.

Ventilacijski otvori ne smiju biti prekriveni tepihom, ako je perilica postavljena na podlogu prekrivenu tepihom.

Prilagodba podesivih nožica

Ako je podloga neravna, podesite nožice (ne podmećite komade drveta ili druge predmete pod nožice)

1. Olabavite vijak nožice odvrtiču ga rukom dok ne postigne željenu visinu.
 2. Stegnite sigurnosnu maticu dobivenim ključem.
- Smjestite perilicu na čvrstu i ravnu podlogu. Ako je perilica na neravnoj i nekvalitetnoj podlozi, dolazi do vibracija. Dozvoljena nakošenost iznosi 1 stupanj.

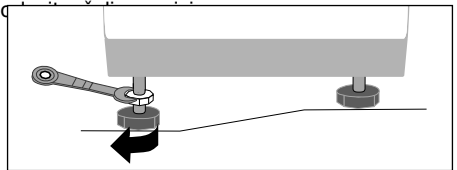


Dcghuj`UbY` dYfj]WY` fi V`U

I`Ub`UbY` fUbgdcffb]` j`j]U_U

DfY` i dchfVY` dYfj]WY` a cfUY` i`cb]h` fUbgdcffbY` j`j]Y` gu
dcYp]bY` dYfj]WY` 8U` V] i`cb]h` j`j]Y`.

1. C`UVUj]Y` gY` j`j]Y` gu` _`rYa` dfY` i`Ub`UbY` nuha
2. Dfja` jY` j]U` nU` o]f] X]c` dcj i`VY` [U` _fc` o]f] X]c`
fi dY` Dc]c]Y` dcgh dU` nU` gU` j]U`.
3. Dcdi b]Y` fi dY` gu` XcV]Y` bja` d`Ughrbja` dc`cdVla` U`
4. GUri j`U`Y` fUbgdcffbY` j`j]Y` nU` XU`b` i` dchfYVi`

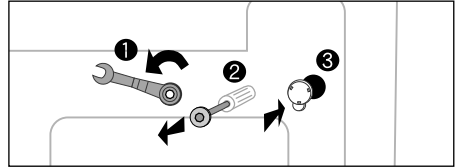


Df`_`r] UbY` VYj]` nU` j`cXi

7]Y` nU` j`cXi` a cfU` V]h` df`_`rYbU` bU` dYfj]WY` fi V`U` gu` YXbYz` U` bU` gU]`bi` nU` j`cXi` gu` Xfi [Y` gUfubY`
BY` fUghTAY` VYj]` nU` j`cXi` 5_c` Y` VYj]` dY`_fU`h` j]` U_c` bY` TY]Y` a]W]h` gU]`bi` nU` j`cXi` z` nUa` jYb]Y` Y` g
Xi aa` z` VYj]` nU` j`gc` df]hgU`.

8U` V] df`_`r]` VYj]` nU` j`cXi`

1. I`na` jY` @`cV]`cj`Ub]` df`_`rU` nU` VYj]` \`UXbY` j`cXY`]
df`_`r]Y` [U` bU` df`_`rU` nU` \`UXbi` j`cXi` bU` dcYp]b]
dYfj]WY` GY` [b]Y` [U` fi`_ca`
2. Df`_`r]Y` Xfi [j]` _`fU` VYj]` bU` j]Uo` df]`_`rU` nU`
\`UXbi` j`cXi`]` ghY` [b]Y` fi`_ca`
Dc` dchfV]` a`cU`Y` dfca` jYb]h` dc`cTU` VYj]` nU` \`UXbi`
j`cXi` bU` X]Yi` _`c` Y` bU` dYfj]WY` cXY` [b]Y` Yz`
nUfchfU`Y` j` dc]c]bc` nU`Y` [b]Y`

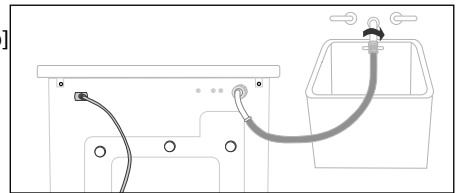

Dcghuj`UbY` VYj]` nU` cXj`cX


Un` VYj]` nU` cXj`cX` a`cTY` gY` dcghuj]h` bU` bU`bU`.

DfY`_`c` fi VU` i`a` j]`Ucb]_`U

7]Y` cXj`cXU` a`cfU` V]h` dcghuj`YbU` bU` j]`g]b]` jna` Ypi
*\$` j]` -`\$` gh`dbY`U` 8U` V] VYj]` cghU` g]`bi` hU` _`cfghY`
XcV]Y` b]` j`cX]WY` nU` nX` j]` nU` gU]`bi` dca` cqi` i`n]WY` j]
_`j` Y` XU` V]` gdf]Yr]` dca` jWbY`

I`cXj`cU` cXj`cXU` i`a` j]`Ucb]_`U

CXj`cU` cXj`cXU` a`cfU` V]h` jnbUX` g]z`bU` i`a` j]`Ucb]_`U
hU`_`c` XU` Y` jnUn` VYj]` VUfYa` *\$`V` jnbUX` nYa` Y`

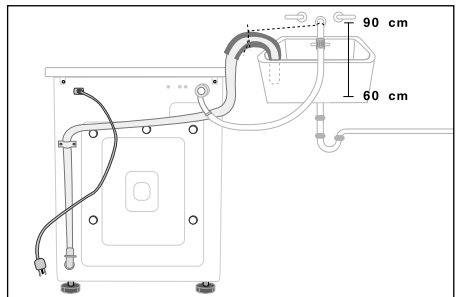


I`VYj]` cXj`cXU`

Gla` g]`b]` dfYdcfi`rU` i` dchfYVi` *)` V` j]`gc`_`Y`_`c`_`ca` jY` VYj]` z` bY` ga` jY` V]h` _`fUqu` cX` *\$` V` j]` Xi` TU` cX` -`\$`

Dfub Y' fi V'U

dfY['YX' _cbfbc'bY' d'crY

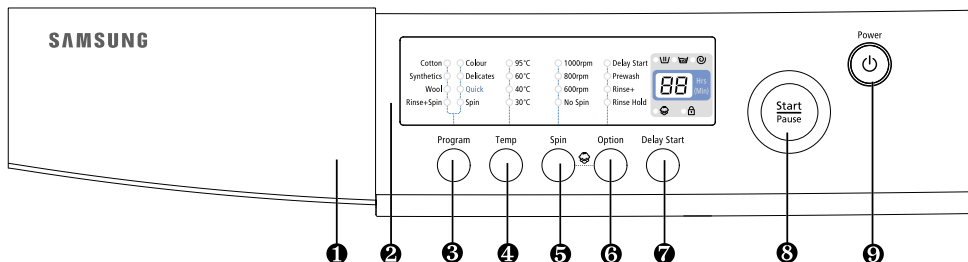

1. DfYHbUW'nU' XYHfpYbh

2. 8jgdY^

Df[Uni Y' jbzfa UMY' c' dfub↑ j' Yj Ybh U'bY' [fYo_Y"
HjY_ca' nUj foYb'U' dfc[fUa U' jbx]Uhf' fYdYf"]

3. Hjd_U' nU' cXUV]f' dfc[fUa U

Df]hoq]Y' i nUgtdbc' Hd_i' _U_c' V] jnUVU] 'YXUb' cX' a c[i q]N' *' dfc[fUa U' dfubU"
DUa i _'→ OufYbc → GjbYH_U → CgYH] c → Ji bU → -gd]fubY → -gd]fubYZ WbfrjZ [U' WbfrjZ [U'

4. Hjd_U' nU' cXUV]f' fYa dYfUhi fY

Df]hoq]Y' i nUgtdbc' Hd_i' _U_c' V] jnUVU] 'a c[i q] i fYa dYfUhi fi 'j cXY"
UXbU, 40 °C, 60 °C j 95 °C).

?UXU' df]hoqYH' Hd_i' 'HjY_ca' dfubUz' a cTYH' j jX]YH' cXUVubi 'fYa dYfUhi fi 'bU' XjgdY↑"

5. Hjd_U' nU' cXUV]f' WbfrjZ [Y

Df]hoq]Y' Hd_i' i nUgtdbc' _U_c' V] cXUVU] 'TY'Yb] Vfc^ c_fYHU' fWbfrjZ [i t

D%()'	VYn' c_fYHU'Z' * '\$\$Z' , '\$\$Z' %\$\$\$Z %&\$\$Z %(\$\$Z
D%&)'	VYn' c_fYHU'Z' * '\$\$Z' , '\$\$Z' %\$\$\$Z %&\$\$Z
D%\$)'	VYn' c_fYHU'Z' * '\$\$Z' , '\$\$Z' %\$\$\$Z
D,)'	VYn' c_fYHU'Z' * '\$\$Z' , '\$\$Z

?UXU' df]hoqYH' cj i 'Hd_i' nU' j f]Ya Y' dfubUz' a cTYH' j jX]YH' cXUVubi 'Vfmbi' c_fYHU'
Kada su sve tipke isključene nema centrifuge.

6. Opcija tipka

Uzastopno pritisćite tipku kako bi prošli kroz cikluse mogućih pranja.

Pretrpanje→ Ispiranje→ Zadržati ispiranje→ Pretrpanje+ Ispiranje→ Pretrpanje+ Zadržati ispiranje→

Ispiranje+ +Zadržati ispiranje□ Pretrpanje+ Ispiranje +Zadržati ispiranje□ Otkazano

Napomena: Pretrpanje možete koristiti samo kada perete pamuk, sintetiku ili osjetljivo.

7. Tipka za odabir odgode starta

Pritisćite uzastopno tipku kako bi odabrali željeno vrijeme

(od 1 sata do 24sata, u razmaku 1 sata)

8. Start/Pauza tipka

Pritisnite da bi pauzirali i ponovno pokrenuli program (restartali)

9. ⏻ (On/Off) tipka

Pritisnite jednom da bi uključili perilicu rublja, pritisnite ponovno da bi je isključili.

Ako perilica ostane uključena a 10 minuta nije pritisnuta niti jedna tipka perilica se automatski isključuje.

● Što je zaštita za djecu?

- Ako pritisnete□ Child Lock tipku (Centr.+Opcija tipka) dulje od 2 sec odabrana je opcija

- * Kada je zaštita za djecu uključena ostale tipke nisu aktivne.

- Pritisnite□ Child Lock tipku dulje od 2 sekunde i funkcija će biti prekinuta.

Pranje rublja

Perilica staje sa trenutnim program ili ne prelazi na drugi program pranja (indikator preostalog vremena na displeju može se povećati).



Ova perilica je opremljena sa Fuzzy Logic sistemom, koja ne samo da kontrolira proces pranja već i primjenjuje potrebne korekcije kako bi postigli što bolje rezultate.

Gore spomenuta funkcija, Fuzzy Logic sistem




otkriva moguće nepravilnosti kao što su: velika količina deterdenta pri kraju pranja, visok stupanj vibracije tijekom centrifugiranja, itd. Možete podesiti postojeći program pranja, npr. promijeniti temp i brzinu okretaja. Nakon otkrivanja nepravilnosti, perilica suspenzira normalni kurs programa pranja kako bi normalizirala ove parametre i nastavila sa pranjem rublja. Fuzzy logic radi 7 pokušaja kako bi normalizirala nepravilnosti. Ako je sa Fuzzy Logic sistemom nemoguće normalizirati gore napome nepravilnosti, vidjet ćete odgovarajući indikator na LED lampici. (vidi "Otklanjanje problema")

Prvo pranje rublja

Prije prvog pranja rublja morate završiti kompletan proces pranja bez rublja. Slijedite upute:

1. Pritisnite  (On/Off) tipku
 2. Ulijte malu količinu deterdenta u pretinac  za deterdent .
 3. Uključite dotok vode u perilicu.
 4. Pritisnite uzastopno tipku temperature dok 40°C nije odabrano.
 5. Pritisnite Start/Pause tipku.
- Ovo će ukloniti moguću zaostalu vodu od završnog testiranja proizvođača.


Stavljanje deterdenta u perilicu rublja:

1. Izvucite pretinac za deterdent.
 2. Do dajte deterdent u odjeljak  .
 3. Dodajte omekšivač u odjeljak  (ako želite)
4. Do dajte deterdent u pretrpanje odjeljak  (ako želite)

* Opcija



Korištenje tople vode

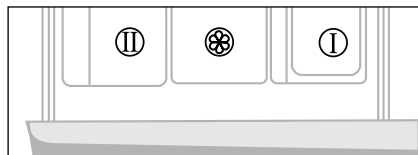- Topla voda se može koristiti kada odaberete temperaturu iznad 60°C (60 °C ili 95 °C).



Ručno pranje rublja

Rublje možete oprati i ručno bez upotrebe Fuzzy Logic mogućnosti. Postupite po uputstvima

1. Uključite opskrbu vodom.
2. Pritisnite  (On/Off) tipku na perilici rublja.
3. Otvorite vrata.
4. Napunite lagano bubanj rubljem, bez da ga pretrpate.
5. Zatvorite vrata.
6. Stavite deterdent u odgovarajući pretinac  .
7. Uzastopno pritisnite tipku Program kako biste odabrali: Pamuk, Obojeno, Sintetika, Osjetljivo, i Brzo...
8. Pritisnite tipku Centrifuga kako biste odabrali brzinu centrifugiranja 600, 800, ..., bez centrif, ...)
9. Uzastopno pritisćite tipku Opcija kako biste odabrali: (Pretrpanje, Ispiranje+, Zadržati ispiranje, ...)
10. Pritisnite tipku Temperatura kako biste odabrali temperaturu (hladna voda 40 °C, 60°C, 95°C).
11. Pritisnite Start/Pause tipku i perilica će započeti ciklus.

Kada je ciklus završen:

1. Otvorite vrata

Napomena: Vrata se neće otvoriti prije nego što prođu 3 minute nakon što je ciklus završio.

2. Izvadite rublje.

Pranje rublja

Odabir opcija

Pretpranje

Pretpranje je moguće samo kada perete pamuk, obojeno, sintetika, osjetljivo. Za pretpranje:

1. Stavite deterđent u pretina za pretpranje ①
2. Odaberite "Pamuk" sa selektorom Program.
3. Pritisnite Opcija tipku dok na kontrolnoj ploči ne zasvijetli indikator "Pretpranje".
4. Pritisnite Start/Pauza za početak ciklusa.

Ispiranje+

Perilica će odraditi ciklus dodatnog ispiranja.

Vrijeme pranja će se naknadno produžiti.

Zadržati ispiranje

Rublje ostaje namočeno u finalnoj vodi ispiranja.

Prije vađenja rublja, mora se pokrenuti "Centrifuga" program.

korisni savijeti za pranje

Razvrstavanje rublja: Razvrstajte rublje prema slijedećim karakteristikama.

- tip prema oznaci na mrkici: Razvrstajte pamuk, miješana vlakna, sintetiku, svilu, vunu i najlon.
- Boja: Odvojite bijelo od obojenog. Perite novo, obojeno rublje odvojeno.
- Veličina: Stavljanje rublja različite veličine poboljšat će pranje.
- Osjetljivost: Perite osjetljive stvari odvojeno, upotrebljavajući osjetljivi program za čistu vunu, zavjese i rublje od svile. Provjerite oznake na rublju kojeg perete ili se ravnajte po tvorničkoj tablici.

Ispraznite džepove: Novčići i slični predmeti mogu oštetiti rublje, bubanj perilice i spremnik vode.

Osigurajte zatvarače: Zatvorite patent-zatvarače i kopče, remeni i trake trebaju se vezati.

Određivanje kapaciteta bubnja: Ne pretrpavajte perilicu jer se vaše rublje možda neće pravilno oprati. Koristite ovu tablicu da odredite kapacitet rublja koji perete.

Tip	Kapacitet
	P1453/P1253/P1053/P853
Obojeno/pamuk	
-prosječno/lagano zaprljano	6.5 kg
-jako zaprljano	6.5 kg
Sintetika	3.0 kg
Osjetljivo	2.0 kg
Vuna	1.5 kg
Brzo	3.0 kg

Savjeti za deterđente: Vrsta deterđenta ovisi o vrsti rublja

(pamuk, sintetika, osjetljivi predmeti, vuna.), boji, temp. pranja, stupnju prljavosti.

Uvijek upotrebljavajte "low suds" sapun za rublje koji je dizajniran za perilice rublja.

Slijedite upute proizvođača deterđenta u skladu sa težinom rublja, stupnju zaprljanosti i tvrdoći vode u vašem području. Ako nemate podatak o tvrdoći vode pitajte predstavnika vašeg dobavljača vode.

Napomena:

Držite aditive i deterđente na suhom sigurnom mjestu izvan dohvata djece.

Održavanje perilice rublja

Popravak smrznute perilice rublja

Ako temperatura padne ispod ledišta i vaša perilica se zamrzne:

1. Isključite perilicu.
2. Polijte toplu vodu po slavini za ulaz vode da olabavite cijev za vodu.
3. Uklonite cijev iz perilice i namočite ju u toplu vodu.
4. Ulijte toplu vodu u bubanj i ostavite je 10 minuta.
5. Ponovno spojite cijev za dovod vode u slavinu ako su dotok i otjecanje vode normalni.


Vanjsko čišćenje

1. Obrišite površine perilice, uključi upravljačku ploču, sa mekom tkaninom i ne nagrizivom tekućinom za kućanstvo.
2. Upotrijebite meku tkaninu da osušite površine.
3. Ne izlijevajte vodu na perilicu.

Čišćenje filtera za krhotine

Čistite filter za krhotine 2 ili 3 puta godišnje.

1. Maknite poklopac filtera sa prednje strane perilice.
2. Zaokrenite poklopac i izvadite ga.
3. Isperite prljavštinu ili druge objekte iz filtera. Uvjerite se da propeler odvodne pumpe iza filtera nije blokiran.
4. Vratite poklopac na mjesto.

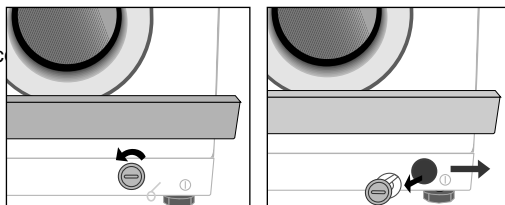


Čišćenje filtera na cijevi za vodu

Filter na cijevi za vodu trebalo bi čistiti bar jednom na godinu ili kada vidite da se upalila lampica.

Slijedite upute:

1. Zatvorite dotok vode prema perilici rublja.
2. Odvijte cijev za vodu na stražnjoj strani perilice.
3. Klještima oprezno izvucite filter iz cijevi i isperite ga pod vodom dok ne postane čist. Zatim očistite vanjski i unutarnji dio konektora.

4. Umetnite filter nazad na mjesto.
5. Pričvrstite cijev nazad na perilicu.
6. Provjerite da li je cijev ispravno priključena i otvorite dotok vode.

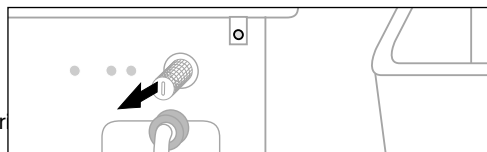

Problemi i rješenja

Perilica ne želi započeti pranje

- Provjerite da li su vrata čvrsto zatvorena.
- Provjerite da li je perilica uključena u struju.
- Provjerite da li je otvoren dotok vode.
- Provjerite pritišćete li Start/Pauza tipku.

Nedovoljan ili nikakav dotok vode

- Provjerite da li je otvorena slavina.
- Provjerite da li je cijev za dotok vode smrznuta.
- Provjerite da cijev za ulaz vode nije svinuta.
- Provjerite da li je filter za ulaz vode začepljen.

Deterđent ostaje u ladici nakon završetka programa pranja

- Provjerite da perilica ima dovoljan pritisak vode.
- Stavite deterđent dublje u ladicu






perilica vibrira ili je prebučna

- Provjerite da li je perilica na ravnoj podlozi. Ako podloga nije ravna podesite podesive nožice (vidi str. 3)
- Provjerite da li uklonjeni svi transportni vijci (vidi str. 4)
- Provjerite da li perilica dodiruje neki drugi objekt.
- Provjerite da li je rublje ravnomjerno raspoređeno.

Perilica ne cijedi vodu i/ili ne centrifugira

- Provjerite da cijev za vodu nije savinuta ili stisnuta.
- Provjerite da li je filter za krhotine začepljen.

Razumijevanje poruka o greškama

Prikazana greška	Riješenje
	<ul style="list-style-type: none">• Zatvorite vrata.
	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite da li je otvorena slavina za dotok vode.• Provjerite pritisak vode.
	<ul style="list-style-type: none">• Očistite filter za krhotine.• Provjerite da li je cijev za odvod ispravno pričvršćena.
	<ul style="list-style-type: none">• Rublje je neravnomjerno raspoređeno, opustite nagužvano rublje.• Ako perete samo jedan komad rublja, kao bademantil ili traperice, rezultat završnog pranja može biti nezadovoljavajući "UE" poruka greške biti će prikazana na displeju.
	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite da krj crijeva nije prenisko.• Provjerite da crijevo nije zaglavljeno u vodi.

Prije kontaktiranja servisa:

1. Pokušajte otkloniti problem, vidi na ovoj stranici.
2. Pokušajte ponoviti operaciju da vidite da li se greška ponavlja.
3. Ako se greška ponavlja, kontaktirajte servis i opišite im grešku.

Tablica programa

























PROGRAM	Maks. težina (kg)	DETERDENT I ADITIVI			Temp. (MAX) °C	Broj okretaja (MAX) okr/min				Pret pranje	Voda (l)	Struja (kWh)
	P1453/P1253 P1053/P853	Pret pranje	pranje	Omek šivač		P1453	P1253	P1053	P853			
Pamuk	6.5	*	da	*	95	1400	1200	1000	800	*	54	1.82
Obojeno	6.5	*	da	*	60	1400	1200	1000	800	*	54	0.95
Sintetika	3.0	*	da	*	60	800	800	800	800	*	50	0.72
Osjetljivo	2.0	*	da	*	40	600	600	600	600	*	53	0.49
Vuna	1.5	-	da	*	40	400	400	400	400	-	59	0.52
Brzo	3.0	-	da	*	60	1000	1000	1000	800	-	38	0.57

PROGRAM	Tip pranja
Pamuk	Manje zaprljani pamuk, posteljina, stolnjaci, donje rublje, ručnici, majce, itd.
Obojeno	Manje zaprljani pamuk, posteljina, stolnjaci, donje rublje, ručnici, majce, itd.
Sintetika	Osrednje i lakše zaprljane bluže, majce, itd..., izrađene od poliestera najlona ili sličnih materijala.
Osjetljivo	Osjetljive zavjese, haljine, suknje, majce i bluže.
Vuna	Samo za vunu koja se pere u perilici.
Brzo	Lagano zaprljani pamuk, posteljina, majce, frotir materijal, šarena posteljina, traper, itd.

1. Podaci o trajanju programa mjereni su po standardu IEC 456.
2. Potrošnja semože u pojedinim kućanstvima razlikovati od tablice zbog pritiska temperature, opskrbe vodom, količini i tipu rublja.

Dodatak

Održavanje

- | | |
|--|---|
|  Otporan materijal |  Može se glačati na 100°C max |
|  Osjetljiv materijal |  Ne glačajte. |
|  Prati do 95°C |  Može se čistiti na suho, uz upotrebu bilo kojeg otapala |
|  Prati do 60°C |  Može se čistiti na suho upotrebom perchloride, benzinih upaljača, čistim alkoholom ili samo R113. |
|  Prati na 40°C. |  Može se koristiti avionsko gorivo, čisti alkohol ili samo R113. |
|  Prati na 30°C. |  Ne čistite na suho. |
|  Možete prati na ruke |  Sušite na ravnom. |
|  Samo suho čišćenje |  Može se objesiti. |
|  Može se izbjeliti u hladnoj vodi. |  Sušite samo na vješalici. |
|  Ne izbjeljajte. |  Sušite u sušilici, normalna temperatura. |
|  Može se glačati na 200°C max |  Sušite u sušilici, smanjena temperatura. |
|  Može se glačati na 150°C max |  Ne sušite u sušilici. |

Električna upozorenja

Da bi smanjili rizik od požara, električnog šoka i ostalih ozljeda, imajte ove sigurnosne mjere na umu:

- Priključite aparat na izvor električne energije naznačen na aparatu. Ako niste sigurni u kompatibilnost vašeg kućnog priključka, kontaktirajte prodavača uređaja ili dobavljača el. energije.
- Upotrebljavajte samo uzemljene i polarizirane utičnice. Zbog sigurnosti ovaj uređaj je opremljen polariziranim utikačem sa jednim dijelom širim.
- Zaštitite naponski kabel. Pazite da se ne prelazi preko njega ili da ga ne oštete predmeti na njemu ili ispod njega. Posebno pripazite na mjesto gdje kabel ulazi u utičnicu i mjesto gdje izlazi iz aparata.
- Pripazite na broj produžnih kabela. Pretrpanost može rezultirati požarom ili električnim šokom.

Zaštita okoliša

- Ova perilica je proizvedena od reciklirajućih materijala. U slučaju odlaganja ovog aparata, pridržavajte lokalnih pravila o odlaganju smeća. Uklonite naponski kabel da se uređaj ne bi mogao uključiti u struju. Zatvorite vrata radi zaštite životinja i manje djece.
- Ne stavljajte više deterdenta nego je navedeno od proizvođača.
- Proizvode za otklanjanje mrlja koristite samo ako su neophodni.
- Štedite vodu i električnu energiju, pranjem samo punog bubnja (potrošnja ovisi o programu)

Deklaracija kompatibilnosti

Ovaj uređaj je kompatibilan sa Europskim sigurnosnim standardima, EC direktive 93/68 i EN Standard 6

Specifikacije

Tip	Perilica sa prednjim punjenjem			
Dimenzije	P1453/P1253/P1053/P853			
	Š598mmxD550mmxV844mm			
Pritisak vode	50 kPa ~ 800 kPa			
Težina	P1453/P1253/P1053/P853			
	78 kg			
Kapacitet pranja i sušenje (Suho rublje)	P1453/P1253/P1053/P853			
Potrošnja energije	6.5 kg			
	P1453/P1253/P1053/P853			
	220V / 2000W 240V / 2400W			
	Pranje i grijanje			
SPIN (230V)	P1453	P1253	P1053	P853
	550W	550W	500W	430W
Pumpanje	34W			
Količina vode (standardni ciklus)	P1453/P1253/P1053/P853			
	54l			
Br. okr. okr/min	P1453	P1253	P1053	P853
	1400	1200	1000	800

U SLUČAJU POTREBE ZA SERVISIRANJEM

- Ne oklijevajte nazvati obližnji servisni centar sa vašim imenom, adresom, telefonskim brojem, brojem modela i serijskim brojem vašeg aparata u slučaju pojave bilo kakvog kvara.



ELECTRONICS

